


Wichtig:

Jede Formularablage hat am vorderen Rand rechts und links je einen verschiebbaren Feststellriegel.
Diese Riegel müssen vor dem Zusammenbau und vor jeder Veränderung der Ablagenstellung nach innen geschoben und somit geöffnet werden.

Important:

The front edge of each paper form holder has a sliding locking bar on the left and right.
Before assembly and before altering the angle of the holders these bars must be moved across towards the centre to unlock them.

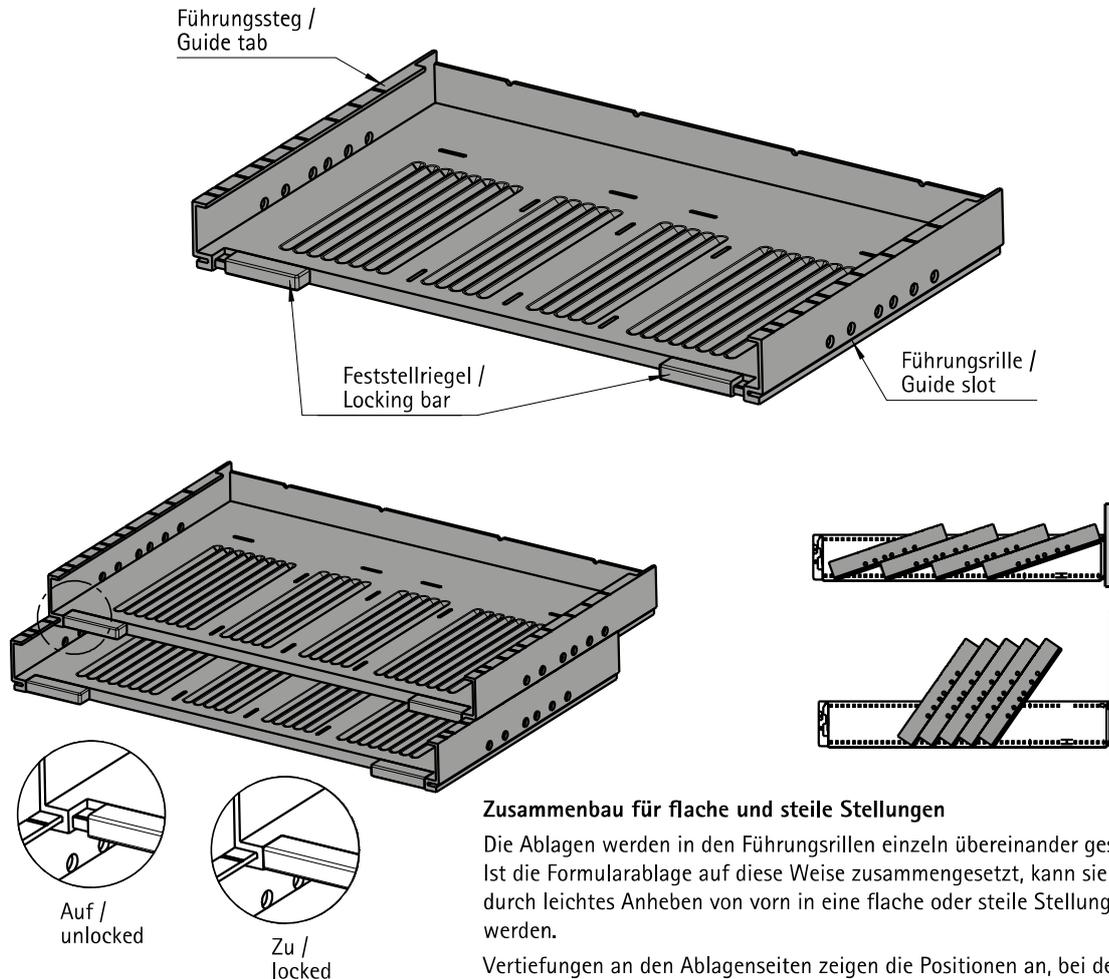

Zusammenbau für flache und steile Stellungen

Die Ablagen werden in den Führungsrillen einzeln übereinander geschoben. Ist die Formularablage auf diese Weise zusammengesetzt, kann sie – je nach Bedarf – durch leichtes Anheben von vorn in eine flache oder steile Stellung gebracht werden.

Vertiefungen an den Ablagenseiten zeigen die Positionen an, bei denen die Feststellriegel jeweils einrasten können. Dazu werden diese bei allen Ablagen nach unten geschoben. Zum Schluss wird die gesamte Ablage in den Schubkasten eingelegt.

Assembly for low and high positioning angles

Slide the holders one into the other at the guide slots. Once the paper form holder system has been assembled in this way, it can – depending on needs – be set to a low or high angle simply by lifting it at the front.

Grooves in the sides of the holders indicate the positions at which the locking bars can be engaged. All holders are then pushed down. Now place the entire paper form holder system in the drawer.

Senkrechte Anordnung der Formularablage

Nach dem Zusammenbau werden die Ablagen so zusammengeschoben, dass sie bündig übereinander liegen und einen senkrechten „Turm“ bilden. Auch hier wird das Ganze mit den Feststellriegeln arretiert. In dieser Anordnung kann die Formularablage z. B. in einem Schrankfach oder auf dem Schreibtisch aufgestellt werden.

Creating a vertical stack of paper form holders

Once assembled, push the paper form holders together so they fit squarely one above the other to produce a vertical "tower". Here too, the locking bars are used to lock the entire system in position. Assembled in this way, for example, the paper form holder system can be stood in a cabinet or on a desk.

