


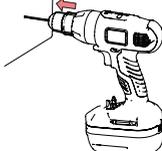

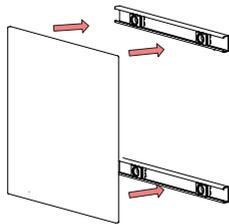
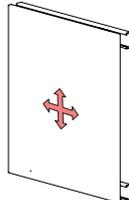


SL-FB Stratlock® Clip Femelle - Montage Frontal - Vissé
SL-FB-FR Stratlock® - montage frontal - vissé - résistant au feu

<p>SL-FB SL-FB-FR</p> 	<p>Utilisé avec :</p> <p>SL-M18 ou SL-M18-FR</p> 	<p>Outils d'installation :</p> <p>Vis TF CP-01ST</p> 
---	--	--

PHASES D'INSTALLATION Méthode à visser

<p>1 Clipser le SL-FB dans la fourrure</p> 	<p>2 Positionner le SL-FB à l'endroit souhaité</p> 	<p>3 Insérer le CP-01ST dans le SL-FB, positionner le panneau, puis marquer le panneau</p> 	<p>4 Percer un trou de 3mm sur le marquage du CP-01ST</p> 
<p>5 Installer le SL-M18 avec une vis TF de 4 x 35m</p> 	<p>6 Appuyer sur le panneau jusqu'au 1er cran du SL-M18 dans le SL-FB</p> 	<p>7 Ajuster le panneau à 360° pour trouver la bonne position</p> 	<p>8 Une fois que le panneau est à l'emplacement souhaité, engager le deuxième cran en appuyant sur le panneau jusqu'à sa position finale.</p> 