



## FAÇADE EN VERRE


1. Visser les attaches sur le profilé avant

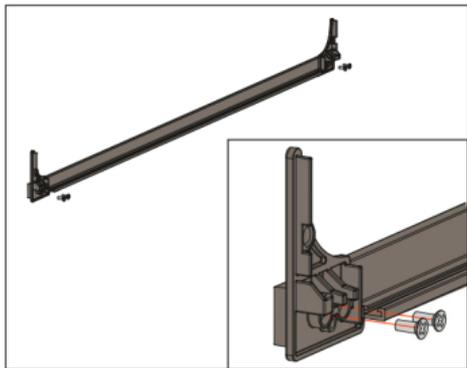


2. Ôter la bande de protection de l'adhésif pré-installé

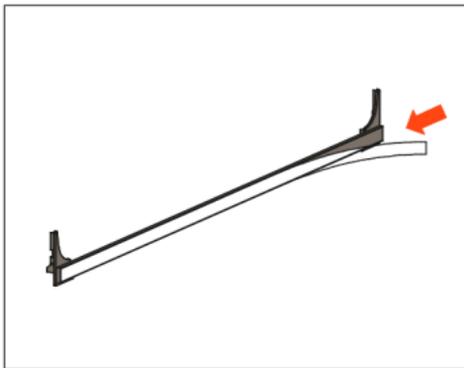


3. Positionner le profilé sur la façade en verre

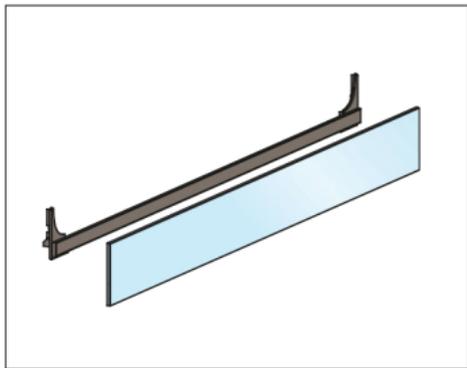

4. La façade est collée

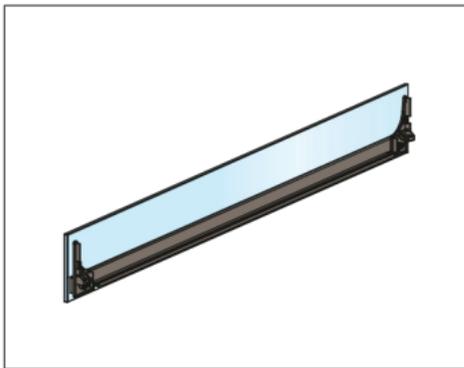

5. Insérer les attaches dans les deux côtés

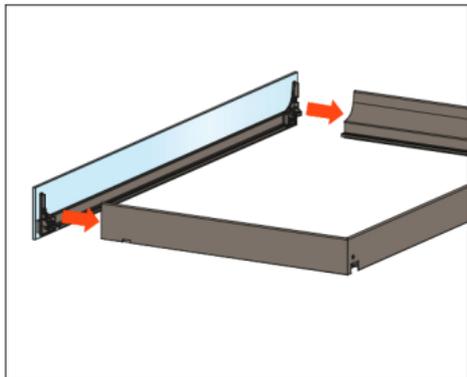

6. Visser la façade sur le tiroir

